CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpieza ligera

Limpie suavemente la suciedad de la salida de agua, la salida de jabón y la ventana del sensor con un paño suave humedecido en agua fría o tibia y bien escurrido.




Limpieza Profunda

Elimine los residuos con un paño suave humedecido en una cantidad adecuada de detergente neutro diluido; luego, limpie la superficie nuevamente con un paño enjuagado en agua limpia. Al limpiar alrededor del sensor, tenga cuidado de no rayar la superficie de la ventana del sensor.



Limpieza de las Salidas de Agua y Jabón

Retire suavemente la suciedad de la salida de agua y de la salida de jabón con un cepillo suave.

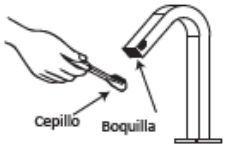

Aviso


No utilice detergentes ni utensilios de limpieza que puedan dañar la superficie exterior o la ventana del sensor.
Por ejemplo:
1) Detergentes ácidos, lejía clorada o detergentes alcalinos.
2) Detergentes con partículas abrasivas, como polvo para pulir.
3) Diluyente de pintura (thinner) o solventes a base de benceno.
4) Herramientas abrasivas como cepillos de nailon o lana de acero.



Instalación

Grifo automático con dispensador de jabón

mediclinics

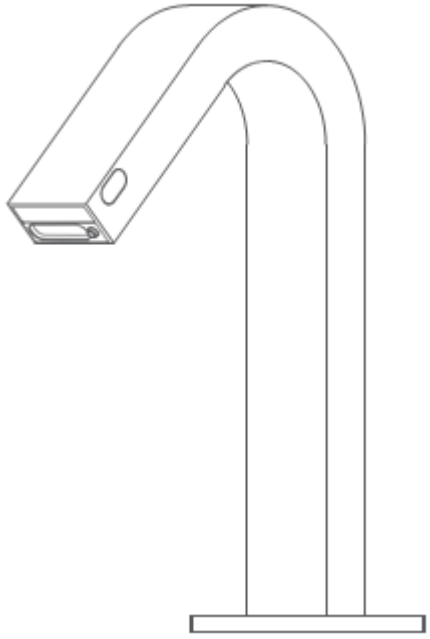

Por favor, lea TODAS las instrucciones al completo antes de la instalación

Ref.: 9631043SMD (ES) / 12/10/2026

mediclinics

Especificaciones

Nº de modelo	GAJ002AC & GAJ002AB
Descripción	Grifo automático con dispensador de jabón
Fuente de alimentación	DC:6V(4 pilas alcalinas AA) AC：220V-240V；50/60Hz
Consumo de energía estática	DC:≤0,18-0,33mW
Rango de los sensores	Sensor del agua：25±5CM (basado en superficie blanca) Sensor del jabón：10±2CM (basado en superficie blanca)
Presión del agua	0,5Bar-8 Bar
Temperatura ambiente	1℃-55℃
Entrada	G1/2”

****Entrada (input)** Versión **SMD**: 220V-240V；50/60Hz

Versión **120V**: 110V-240V；50/60Hz

Solución de problemas


Síntoma	Causa	Solución
No sale agua	Pilas agotadas	Cambie las pilas
	Suministro de agua cortado	Compruebe el suministro
	Suciedad en el filtro	Limpie el filtro
	Presión del agua baja	Aumente la presión
No sale	Queda aire en el tubo del jabón	Active el sensor del jabón repetidamente hasta que salga el jabón
	Temperatura ambiente baja, es fácil que el jabón se congele	Llene la cantidad adecuada de agua tibia (aprox. 60℃)
	Poco jabón en la botella	Llene con más jabón
	Válvula de retención bloqueada	Reemplace la válvula de
No para de salir	Suciedad en la ventana	Limpie el sensor
Poco flujo de agua	Suministro de agua reducido	Ajuste el suministro de agua
	Filtro sucio	Limpie el filtro
	Presión del agua baja	Aumente la presión
Demasiado flujo de agua	Presión del agua alta	Ajuste la presión
Ciclos de las pilas cortos	Pilas incorrectas	Cambie a 4 pilas alcalinas AA
La luz indicadora	La luz está rota	Cambie la luz o la placa de circuito
	La placa de circuito o la línea de señal están mojadas	Séquelas
	Pilas agotadas	Cambie las pilas
	Mala conexión de las pilas	Compruebe las

mediclinics

Depuración del dispensador de jabón

1、Llene totalmente la botella de jabón líquido para la primera vez ;
2、Mantenga presionado el botón de dispensación de la caja de control, y luego suéltelo hasta que se dispense el jabón.
3、Ponga en funcionamiento el sistema pasando la mano en el rango del sensor, el jabón se dispensará automáticamente.


Nota: tiene cuatro configuraciones de volumen para la dispensación de jabón:
1. Volumen bajo
2. Volumen normal
3. Volumen medio
4. Volumen alto

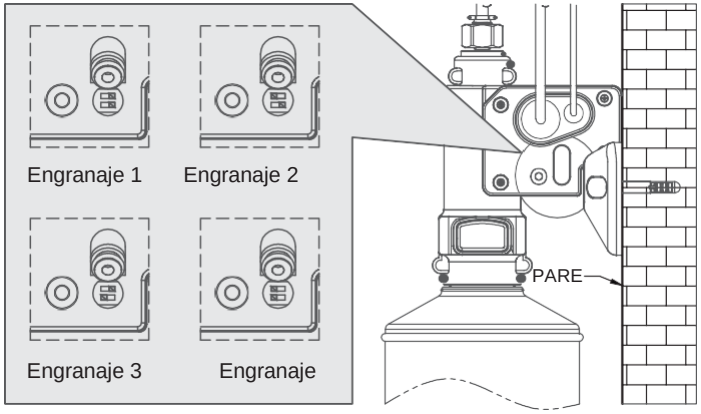

Viscosidad del jabón líquido:100-3500cp(mpA.s)


Uso recomendado			
Doméstico	✓	Gran comercio	✓
Pequeño comercio	✓	Sanitario	✗

Piezas

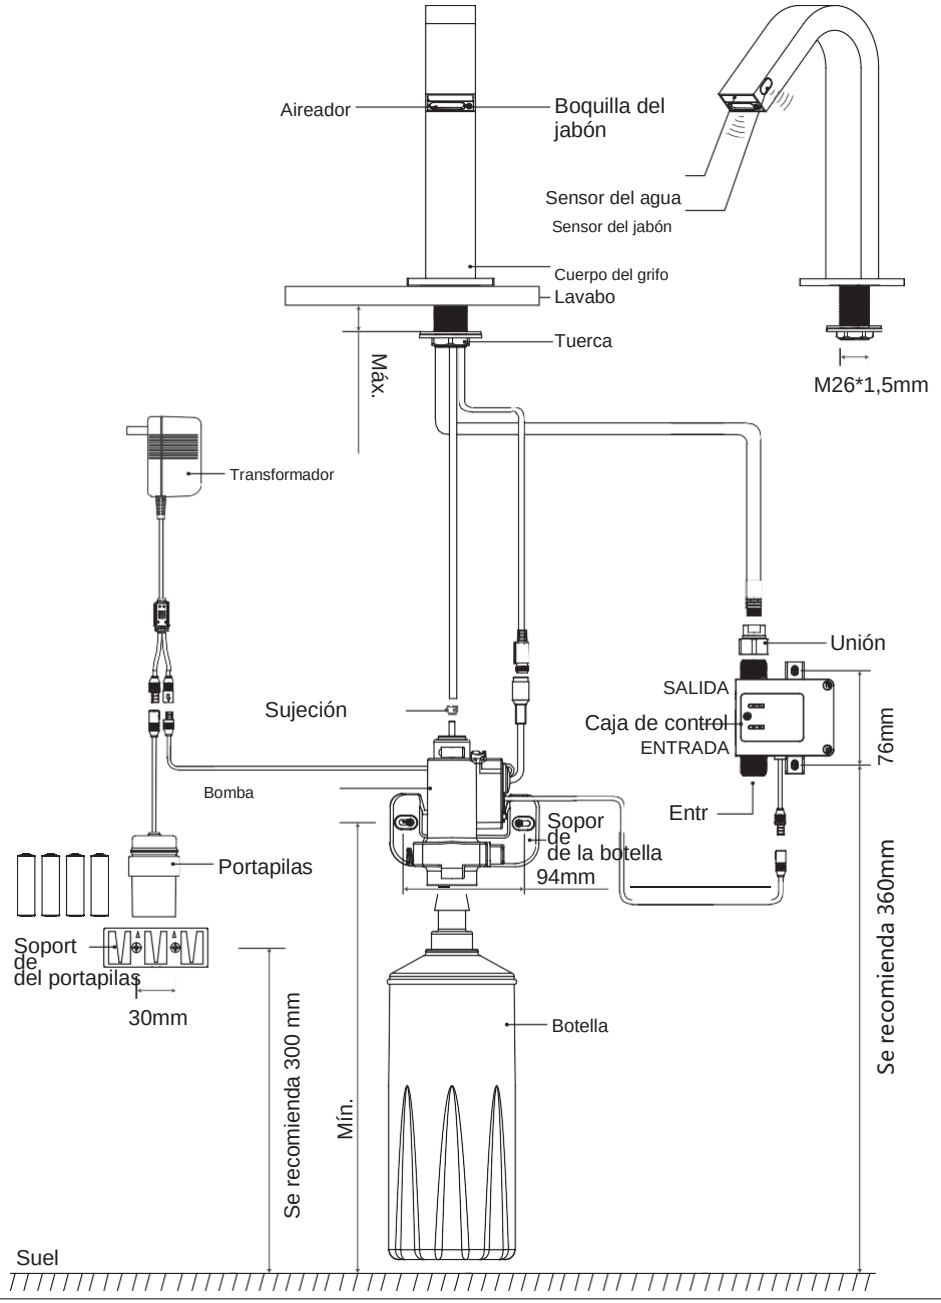


Instalación


Advertencia: antes de instalar el nuevo caño, es esencial que se enjuague completamente la tubería para eliminar cualquier resto de virutas, soldadura, etc. Si no se lleva a cabo este procedimiento, podría causar problemas o daños en el funcionamiento del caño.
Este producto no debe ser modificado de ninguna manera, ya que esto invalidaría la garantía.

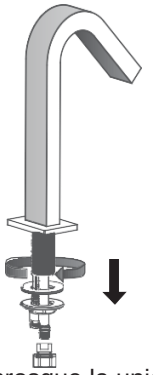


1. Desenrosque la unión rotativa, la tuerca y la junta del grifo.

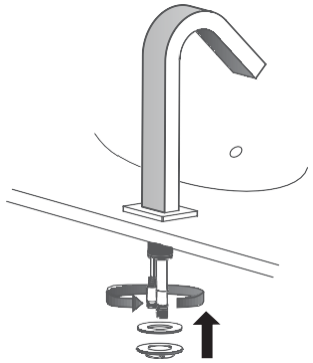

2. Fije el caño al lavabo, asegurando que los cables y la manguera pasen por el agujero del lavabo.

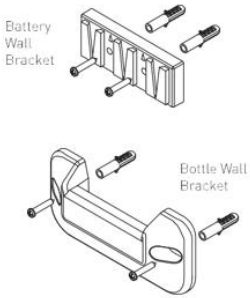


3. Fije los soportes de pared:
Coloque los soportes en la pared y marque la posición de los agujeros de fijación. Retire los soportes y taladre los agujeros adecuados para los tacos de pared suministrados.
Fije los tacos y los soportes.

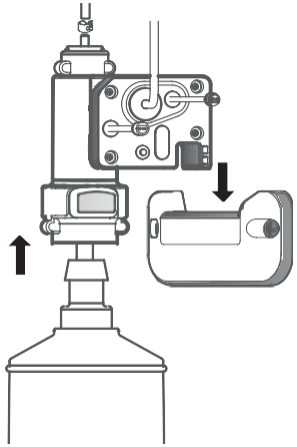


4. Acople la bomba a la botella.
Asegúrese de que el tubo dispensador está situado dentro de la botella y empuje la bomba hacia abajo firmemente sobre la botella hasta que se oiga un fuerte "clic".
Conecte el cable de dispensación del caño a la conexión superior de la bomba. Coloque la bomba en el soporte.


Instalación

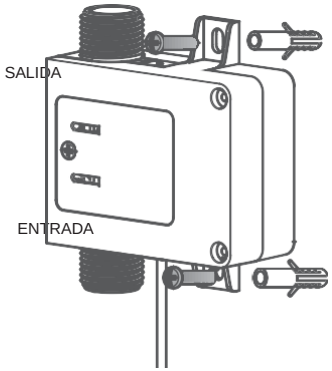


5. Coloque y fije la caja de control en la superficie de la pared.

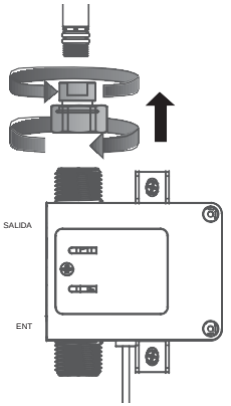

6. Conecte la manguera a la salida de la caja de control, mediante la unión rotativa

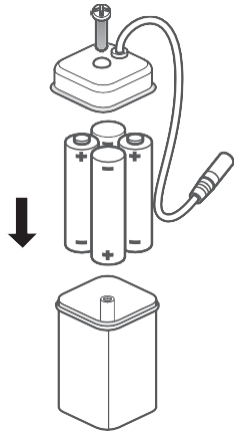

7. Inserte las pilas:
Retire la tapa del portapilas e inserte las 4 pilas AA, asegurándose de que se insertan de manera correcta.
Vuelva a colocar la tapa y apriete el tornillo. Encaje la pieza de sujeción en el soporte de pared para el portapilas.

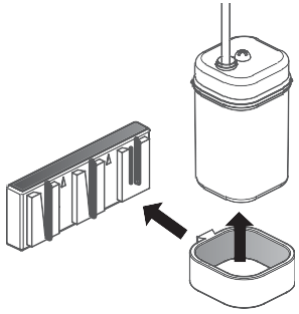

8. Inserte el portapilas en la pieza de sujeción. Encaje la pieza de sujeción en el soporte de pared para el portapilas.