
KT0016VCS-ASTM / KT0016VCSB-ASTM – Cambia pañales empotrado

Guía de instalación


1

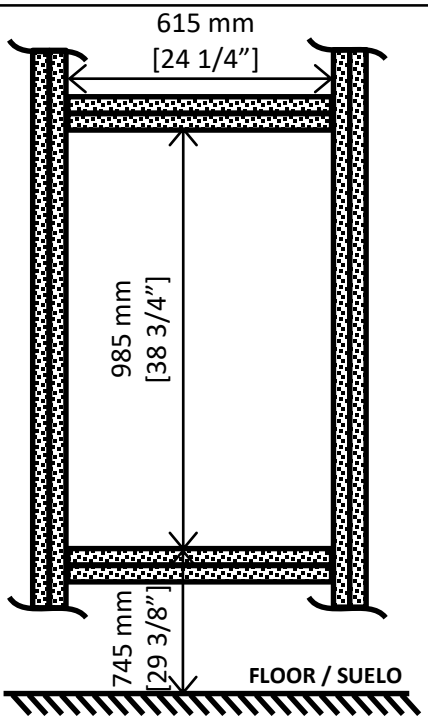

Estructura recomendada:

Preparar una abertura en la pared usando puntales dobles y según medidas del dibujo
Profundidad mínima de la abertura: 110mm [4 3/8”]


2

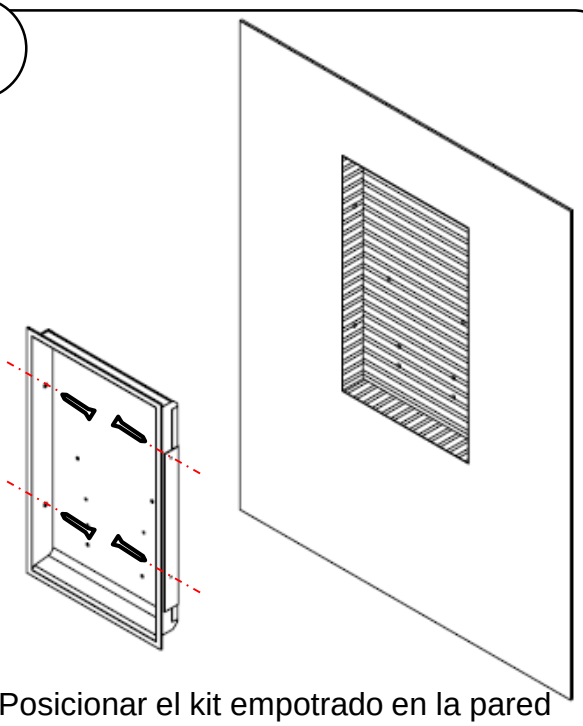

Posicionar el kit empotrado en la pared usando los tornillos proporcionados (solo para puntales de madera), atornillar a través de los agujeros de montaje.

NOTA: Tornillería para otro tipo de sustrato debe ser proporcionada por el instalador


3

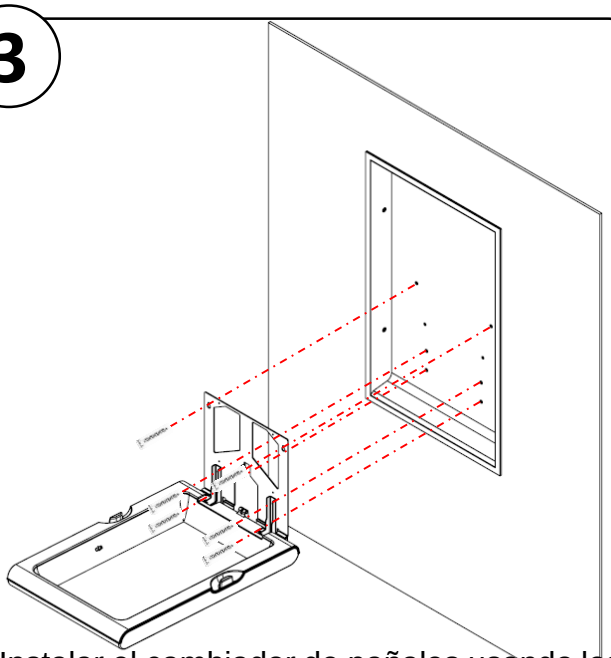

Instalar el cambiador de pañales usando los 6 tornillos métricos proporcionados.


NOTA: NO usar atornillador automático para posicionar y atornillar los tornillos métricos. Para evitar dañar la rosca de la tuerca, posicionar los tornillos y apretar algunas vueltas a mano, luego usar un destornillador manual para apretar firmemente los tornillos.

4

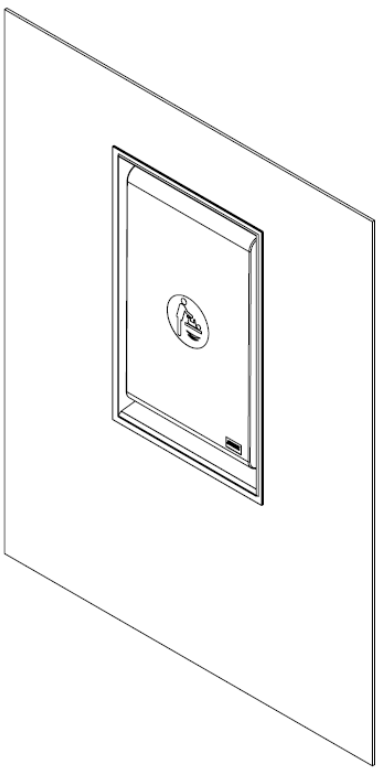


Montar el dispensador de sabanitas siguiendo las instrucciones del manual

1

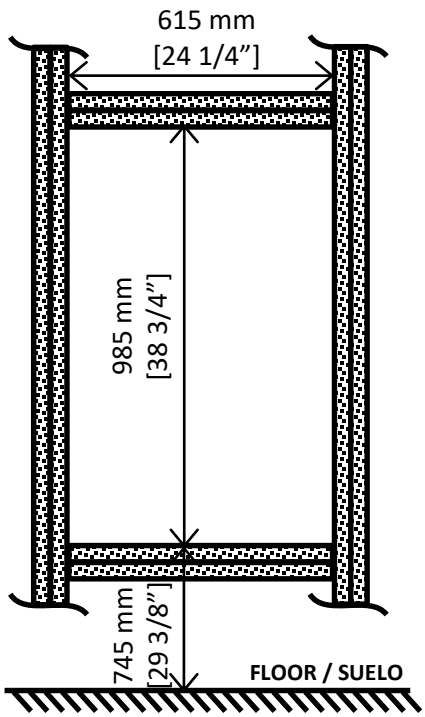


Recommended framing:
Prepare wall opening using double stud and according to the picture measurements
Min opening depth: 110mm [4 3/8”]

2

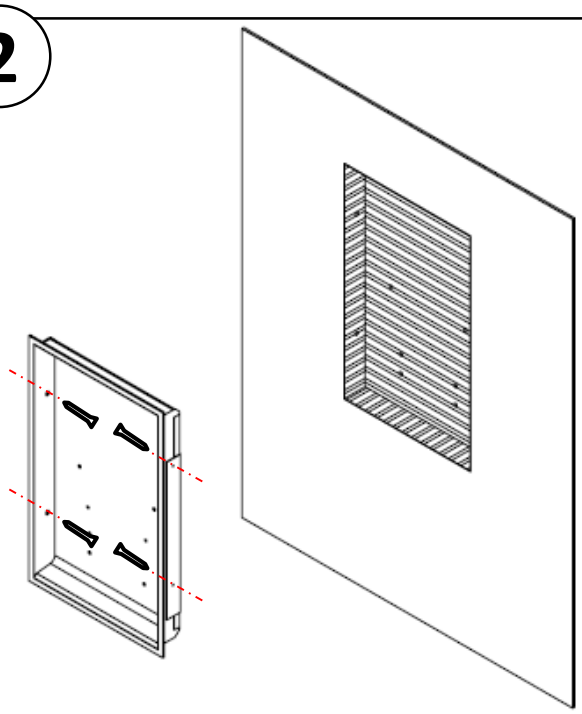


Place the recessed kit frame to the wall using the provided screws (for wood studs only), screw through the mounting holes.
NOTE: Fasteners for other substrates to be provided by the installer

3

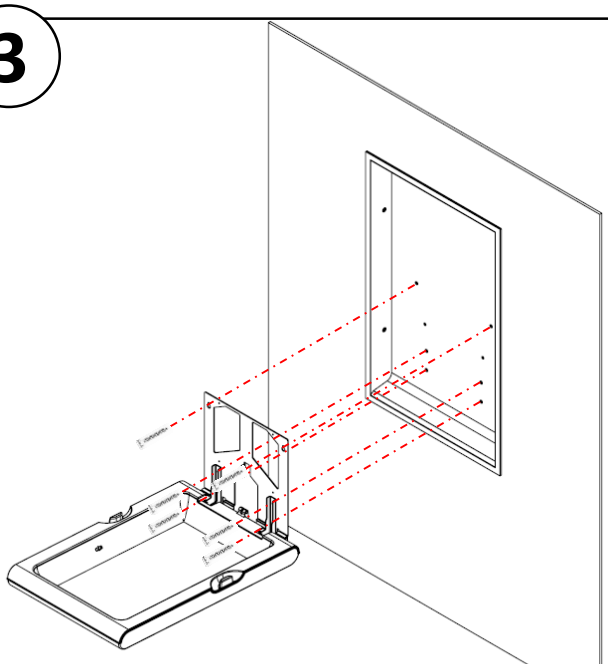

Install the diaper changing using the 6 provided machine screws
NOTE: DO NOT use power drill to place & screw the machine screws. In order to avoid nut thread damage, place the screws by hand, tight several turns by hand and then use a screw driver to firmly tight them

4

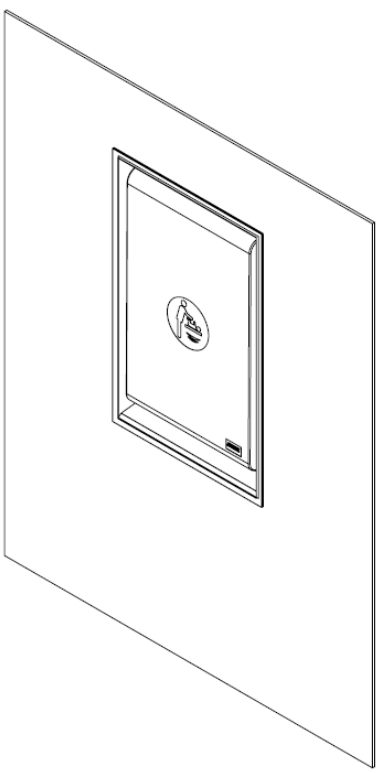

Assembly the liner dispenser according to the baby station installation manual